




# Monterings- og brugsanvisning




Læs vejledningen grundigt inden start


**KURZANLEITUNG / QUICK START GUIDE / NOTICE SOMMAIRE / GUIDA RAPIDA /  
BEKNOPTE HANDLEIDING / KORTFATTAD BRUKSANVISNING / STRUČNÁ  
PŘÍRUČKAG / STRUČNÝ NÁVOD / KRATKA NAVODILAG / GYORS ÚTMUTATÓ /  
MANUAL CU INSTRUCȚIUNI PE SCURT**

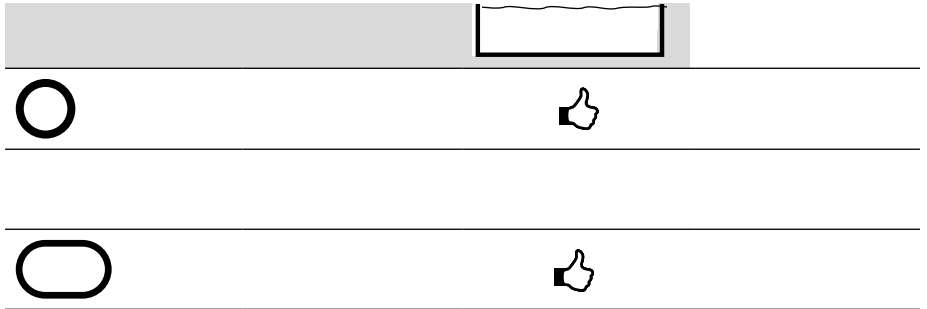

**ALLE TYPER POOLS**

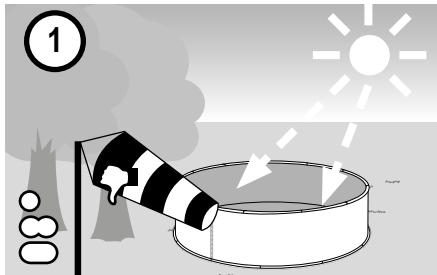


- DK Vælg placering af Poolen
- UK Selection of pool location
- s Välja placering för bassängen

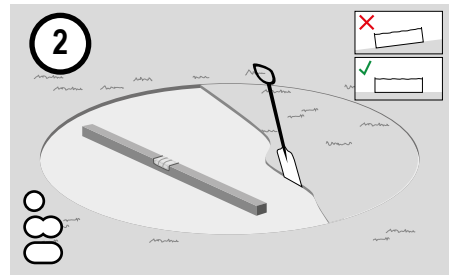


- DK Forberedelse af underlag
- UK Preparation of the foundation
- s Förbereda underlaget

HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!!

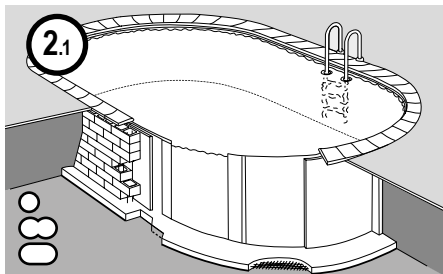


- DK Udgravning og støbning af beton bundplade
- UK Excavation & Casting a concrete slab
- S Gräv ur marken & gjut en betongplatta

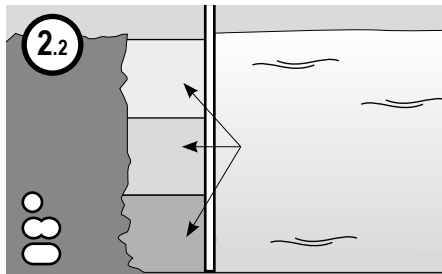

- DK Påfyldning af beton i flere lag
- UK Concrete backfilling in layers
- S Fyll på betong i flera skikt


HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!!

## OVALE POOLS

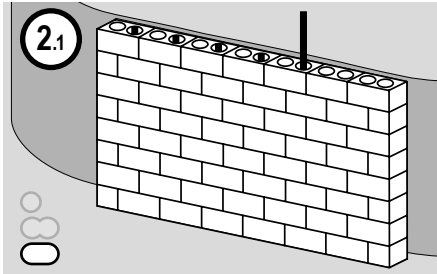


- DK Konstruktion af støtte mur
- UK Construction of retaining wall
- s Bygg stödmuren


## ALLE POOL TYPER

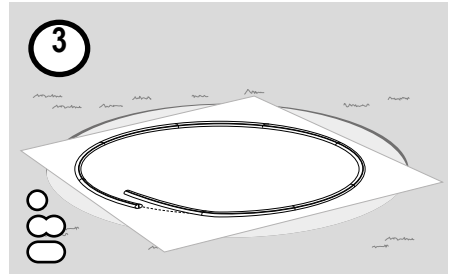

- DK Læg bundbeskyttelse og bundskinne
- UK Installation of floor protection fleece and seat rails
- s Lägga ut duk och bottenkenor

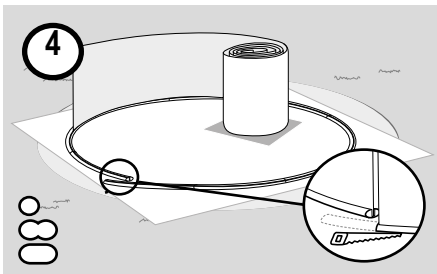

- DK Opsæt stål væg
- UK Installation of steel wall (jacket)
- s Ställa upp stålmanteln

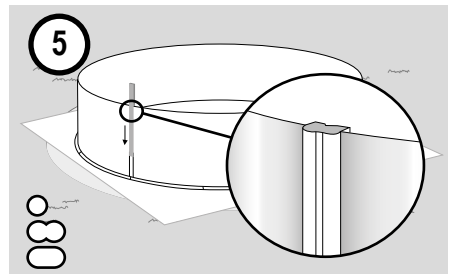


- DK Stålvæg samles med skruer
- UK Assembly of steel wall
- s Skruva ihop stålväggen

HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!!!!



**Følg den grundige vejledning på de beskrivelsen på de følgende sider**

- Ⓓ Eine ausführliche Anleitung in Ihrer Sprache steht im Internet unter <http://download.waterman-pool.com> für Sie bereit.
- ⒺⓀ Detailed instructions in your language can be found on the Internet at <http://download.waterman-pool.com> for you.
- Ⓕ Une notice d'utilisation détaillée dans votre langue est disponible

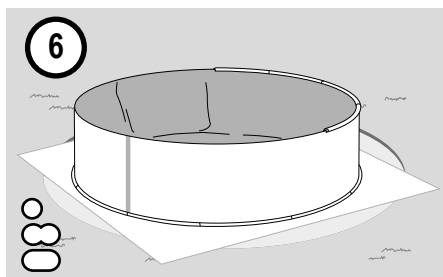


DK Installer folie/liner og topramme

UK Attaching the liner and top rail

S Installera folien och hållskenan

## ELEKTRISK SIKKERHED

- Strømforbindingen til swimmingpoolen skal sikres med en fejlstrømafbryder (30 mA). 
- Tag aldrig elektriske apparater ned i poolen eller rør ved dem, når du er i poolen.
- Sandfilter anlæg med pumpe over 12 V Spænding skal monteres mindst 3 m væk poolen.
- Fra strømkilden skal afstanden til poolen være mindst 3,5 m.
- Overhold DIN VDE 0100 del 702 for alle elektriske installationer til poolen

## SIKKERHED & SVØMNING

- Personer med dårlige eller ingen svømmefærdigheder skal konstant overvåges af en kompetent voksen (bemærk risikoen for drukning er fremherskende for børn under 5 år).
- Der skal udnævnes en ansvarlig voksen, der
- overvåger poolen når den bruges.
- Personer med dårlige eller ingen svømmefærdigheder, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr (redningsvest eller lign.) når de opholder sig i poolen.
- Hvis poolen ikke bruges eller overvåges skal alt legetøj fjernes fra poolen og dens omgivelser, for at forhindre børn i at blive tiltrukket af poolen.

## SIKKERHEDS INSTRUKTIONER OG ADVARSLER

Brug af et komplet poolsæt kræver, at man overholder sikkerhedsbestemmelserne som beskrevet i vejledningen. For at forhindre børn i at drukne, anbefales det at afspærre adgangen til swimmingpoolen. Adgangen til swimmingpoolen skal være afspærret, så børn under 5 år ikke kan komme ubemærket ned i poolen. Afspærring kan laves med et børnesikkert hegn eller en børnesikker overdækning over hele poolen, der kan også suppleres med et alarmsystem. Alle sikkerhedsanordninger er fornuftige tiltag men kan aldrig erstatte voksnes konstante opsyn. Når poolen bruges må stigen ikke fjernes. Når brugerne forlader poolen skal stigerne enten fjernes helt fra poolen eller sikres på en sådan måde, at uautoriseret adgang er umulig (vi anbefaler at man bruger en sikkerhedsstige med aftagelig eller foldbare og aflåselige trin)




## SIKKER ANVENDELSE AF POOLEN



- Dyk ikke i poolen og spring aldrig ned i poolen brug trappen. Hovedspring er livsfarligt på lav vanddybde!
- Lær førstehjælp og vedligehold kundskaberne, det kan redde liv i en nødsituation.
- Alle der benytter poolen, inklusive børn, skal instrueres i hvordan man forholder sig i en nødsituation.
- Fjern overdækninger helt inden poolen benyttes - svøm aldrig ind under en overdækning!
- Placee stigen til poolen på et fast og sikkert underlag. Kontroller jævnligt at stigen er fungerende og intet er ved at gå i stykker.
- Benyt aldrig poolen under indflydelse af alkohol, stoffer, medicin eller ved sygdom.
- Bland aldrig poolkemikalier i samme spand og opbevar dem under lås og i sikkerhed for børn.
- Svøm ikke alene i poolen, børn og mennesker med begrænsede svømmeevner må kun anvende poolen under opsyn og evt. med brug af svømmeudstyr. Det anbefales at man lærer at svømme.
- Venligst anvend de medfølgende sikkerheds labels og placer dem i nærheden af poolen (under 2 m væk).
- Placer redningsudstyr i nærheden af poolen (svømmevest, bøjle, nummer til nødhjælp osv.)
- Mål jævnligt pH-værdi og niveau af desinfektionsmiddel (klor anbefales). Det er den eneste metode til at sikre bakteriefrit badevand. se mere på [www.saniklar.dk](http://www.saniklar.dk). Husk at man skal bruse og afvaskes INDEN der bades i poolen!
- Sid aldrig på poolkanten eller skab ikke bølgegang i poolen - gælder især for fritstående pools!
- Løb ikke rundt om poolen - risiko for at glide og falde.
- Ingen dyr må bade i poolen!
- Benyt ikke poolen i mørke, tordenvejr, lyn osv.
- Dyk ikke imellem stige og poolkant - risiko for at blive fastklemt og drukne.
- Kravl ikke op over kanten på poolen men benyt altid stigen til at komme op af poolen. Sid ALDRIG på topkanten af poolen. Spark til poolvæg/poolsiderne eller tryk på topkant kan få poolen til at falde sammen.
- Anvend ikke rengøringsprodukter eller legetøj med skarpe kanter i poolen da lineren kan tage skade.
- Check jævnligt alle skruer er fastspændt.



## Tekniske DATA Runde POOLS

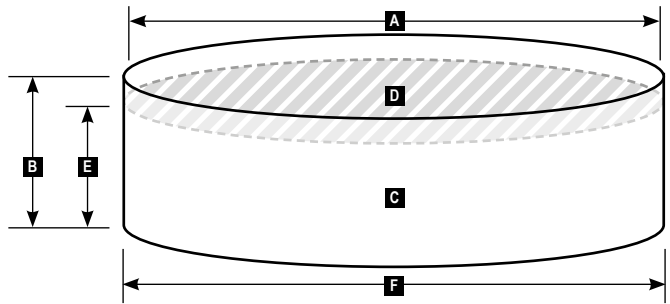Denne pool overholder standard EN16562-1. Den er leveret som et fritstående poolsæt.






<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	 Tid	 Antal personer til
Diameter (m)	Højde (m)	Volymen (l)	Overflade	Max. vanddybde	Max. ydermål	montering (uden beton)	montering
5,00	1,50	28 000	19,5 m <sup>2</sup>	1,40 m	Pool size + 5 cm	3,5 tim	3



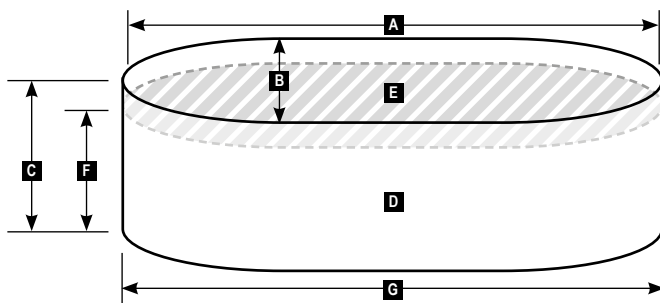


## Tekniske DATA Ovale POOLS

Denne pool overholder standard EN16562-1. Den er leveret som et fritstående poolsæt.



<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	 Tid montering (uden beton)	 Antal personer til montering
Længde (meter)	Bredde (meter)	Højde (meter)	Volymen (liter)	Areal	Max. vanddybde	Max. ydermål		
7,00	3,50	1,50	31 000	21 m <sup>2</sup>	1,40 m		4,5 tim	

Anvendelse	Nedgravet pool
Produkttyper	poolsæt
Vandtæthedsklasse	WO: 0 lt
Værktøj der skal anvendes for opstilling	<input type="checkbox"/> Afretningsjern <input type="checkbox"/> Vaterpas <input type="checkbox"/> Spade / Skovl <input type="checkbox"/> Gummi Hammer <input type="checkbox"/> Jordvibrator hvis nødvendigt <input type="checkbox"/> Nedtryger <input type="checkbox"/> Tømmestok <input type="checkbox"/> Skruetrækker <input type="checkbox"/> 10 mm ringgaffelnøgle <input type="checkbox"/> Snor <input type="checkbox"/> Spyd/pløk <input type="checkbox"/> Markerings spray (evt mel)
Værktøj for beton arbejde er ikke nævnt	
Hvad skal vi ellers bruge?	<input type="checkbox"/> Bundbeskyttelse <input type="checkbox"/> Saniklar poolkemi
Brugbart tilbehør	<input type="checkbox"/> Catfish støvsuger <input type="checkbox"/> Teleskopstang <input type="checkbox"/> Bladnet <input type="checkbox"/> Tabletflyder <input type="checkbox"/> Termometer <input type="checkbox"/> Termocover/ undervandslys
sikkerheds labels	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Hovedspring forbudt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Børn skal overvåges af voksne konstant !</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Advarsel! Risiko for drinking.</p> </div> </div>



## Læs dette inden montage af poolen påbegyndes

Vælg en god placering til din Pool

Først bør du sikre dig at poolen kan etableres uden en byggegodkendelse. Ligeledes kontrolleres ved nedgravning at der ikke er nedgravede rør i jorden under poolen fra gas, vand, el, data osv.

- Vi anbefaler en placering hvor der er flest solskinstimer per dag og mindst skygge.
- Træer: Undgå træer i nærheden af poolen da de er årsag til forurening af vandet med pollen, blade samt kaster skygge
- Vind:** Placer poolen således at skimmeren vender væk fra den retning hvor vinden oftest kommer fra, således at blade og andet blæses ned mod skimmeråbningen.
- Planlægning:** Din swimmingpool har brug for strøm (beskyttet af en fejlstrømsafbryder), vand til påfyldning og en kloakforbindelse. Du skal placere poolen så tæt på huset som muligt, gerne ved siden af terrassen. Du skal dog altid sikre dig, at tekniske problemer ikke resulterer i skade på huset (f.eks. Lækkende vand der strømmer ind i kælderen). Vær også opmærksom på, at naboer ikke forstyrres for meget, og sørg for, at placeringen er godt beskyttet (privatliv), hvis det er muligt.


### VÆLG DET RIGTIGE TILBEHØR

Der er mange nyttige tilbehørs dele til din swimmingpool, hvoraf nogle er vanskelige eller umulige at eftermontere. Dette inkluderer primært alle indbyggede dele, såsom bundafløb (hvilket bidrager til en forbedret vandcirkulation), flere indløbsdyser, indbygget undervandslys. Andre komponenter kan installeres senere (f.eks. solvarme, varmepumpe, sikkerhedsafdækning osv.).

## VAND CIRKULATION

Vores stål pools leveres som standard med et udstanset hul til skimmer (passer til vores miniskimmer, ca. 148 x 140 mm) og et 60 mm rundt stans til 1 indløbsdysse, som er placeret ca. 80 cm ved siden af. Huller til andre indbygnings dele skal skæres / stanses på stedet under samlingen af poolen.

Afhængigt af poolens form (især for større ovale og 8-tals pools), kan man med fordel installere endnu en indløbsdysse for at forbedre vandcirkulationen, eller du kan placere de to indløbsdysser

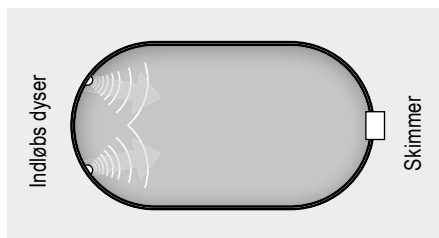

i den modsatte ende af skimmeren med et T-stykke imellem de 2 dysser.

## FILTER HUS

Specielt til nedgravede svømmebassiner anbefales det at bygge et filterhus/teknikrum (f.eks. Lavet af mursten). Fordel: filtersystem og andre tekniske komponenter er ikke synlige. Det giver også en god støjisolering, og filtersystemet er beskyttet mod regn og sne. Det er dog vigtigt at huset er drænet til kloak så stigende grundvand eller utæt installation ikke drukner pumpe og andet udstyr.

God udluftning af filterhuset forhindrer korrosion og bør indtænkes i konstruktionen.

## RØR

Som standard leveres vores pools med en 38 mm swimmingpool slange. Denne slange må ikke lægges direkte ned jorden. Skal poolen være nedgravet anbefaler vi at placere denne slange i et rør. Alternativt bruger mange poolbyggere en fast rørforbindelse som gør at, at rørene er mere stabile, har en glat inderside og en større diameter

som reducere modstanden i røret hvilket har en positiv effekt på filterydelsen. Når du lægger slangen eller rørene samt tilkobler skimmer og indløbsdysser, skal du sikre dig, at disse dele er let tilgængelige i tilfælde af en defekt, så de kan udskiftes om nødvendigt.

# Pool setup (runde pools)

Før du monterer poolen, skal du kontrollere, at alle nødvendige dele er tilgængelige i henhold til listen over medfølgende komponenter

Pool diameter/dybde	Profiler Topskinner Q4 / undskinne Q2	Liner	Stålgæg med samleprofil
Ø 5,00 x 1,50 m	1	1	1

## Kun til nedgravning



Helt-nedgravet

Kun muligt med en mager beton opfyldning (20 - 30 cm.) Poolen skal altid fyldes med vand, lad den aldrig stå uden vand i en længere periode.

## Forbered understøttelse/fundament for rund Pool

Der skal støbes en betonplade til din swimmingpool. Betonbunden skal være en jernarmeret 20 cm tyk betonplade. Overflade så glat som muligt. Støbes i en arbejdsgang for at undgå støbeskel - kommer der skel skal de spartles.




1. Marker den krævede plads ved at sætte en pind i jorden og tegne en cirkel med en snor og markeringsspray eller melflaske

I tilfælde af at poolen skal nedgraves justeres længden af snoren (den du laver cirklen med) med bredden af betonfyldningen. Ved jordtryk anbefales en 30 cm mager betonudfyldning.

Swimming pool diameter	Længde på snor
500 cm	260 cm + beton (30 cm)

Rundt om bassinet kan opbygges en støttemur eller der kan efterfyldes med mager beton efterhånden som bassinet fyldes med vand så sidderne ikke trykkes ind af jord/beton tryk. Først 20-40 cm vand og så påfyldning af mager beton.

Husk at beskytte lineren (bassinfolien) med bundbeskyttelse så liner ikke står direkte på beton.

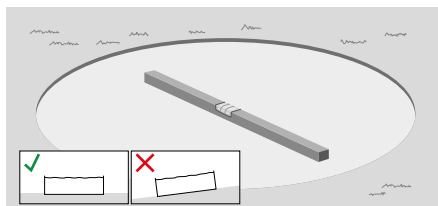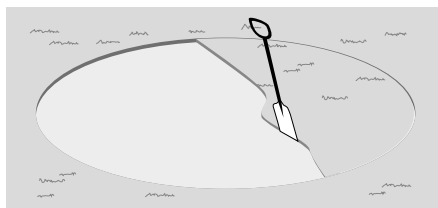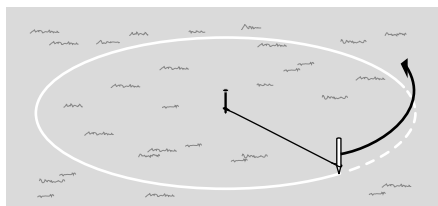

## BUNDBESKYTTELSE UDLÆGGES

Når fundament/underlag er forberedt korrekt, og underlaget er perfekt plant, skal du dække betonbunden med et bundbeskyttelses underlag (ikke inkluderet i poolsættet). Rengør overfladen igen og fjern alle sten / ujævnheder, som kan lave buler eller huller i lineren.

Placer underlaget enten fra ende til anden og fastgør dem med dobbeltsidet klæbebånd, eller lad det overlappe (kan ses gennem liner). Underlaget skal gå udover poolens diameter med ca. 10 cm udvendigt (hvis der ikke anvendes bundbeskyttelse bortfalder garantien på lineren).





## MONTERING AF BUNDSKINNER/RAMME

Det næste trin er at samle bundskinnerne med forbindelsesrørene.

Bemærk, at bundskinnerne skal forkortes til stålvæggen. (klippes til efter stålvæg er udrullet)


### Opsætning af stålvæg

Sæt ikke poolen op i tilfælde af stærk vind. Der skal være mindst 3 personer til at hjælpe, så stålvæggen ikke bøjes/vipper. For at stabilisere væggen under samlingen kan de øverste topskinner midlertidigt fastgøres på toppen af stålvæggen. Brug beskyttelseshandsker, da stålvæggen kan have skarpe kanter. Placer stålvæggen på en træplade og rul den forsigtigt fra hinanden. Indsæt stålvæggen i bundskinnerne (den grå side udad). Det kan være nyttigt at skubbe bundskinnerne ind i stålvæggen nedenfra med et brædt. Sørg for, at skimmerens udstansning er placeret øverst på metalvæggen (den bliver synlig efter at have udrullet ca. 1 meter af stålvæggen). Fjern skimmeren ved at brække den af.

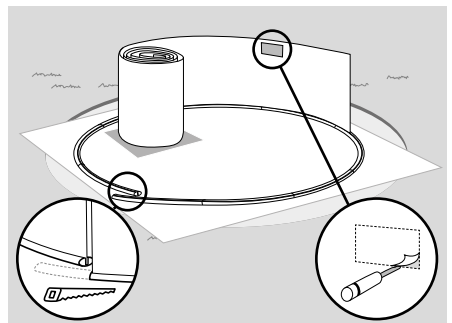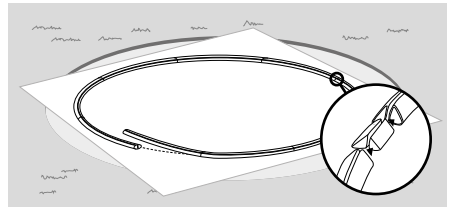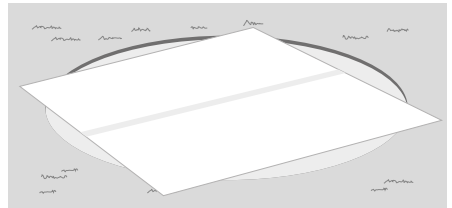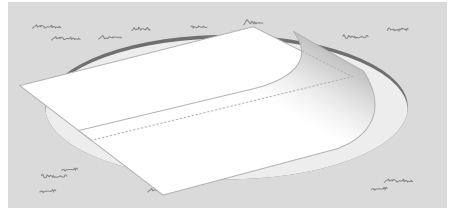

## SAMLING AF STÅLVÆG

Koblingsprofil skydes på oppefra på stålvæggens ender som først er påført fedt. Afstand mellem enderne er 5 mm. Vær opmærksom på at vende profilen rigtigt - se billede. Profilen kan let trykkes ned over pladerne - ellers brug en gummihammer. Pas på at profilen ikke trykkes skævt eller at stålpladerne bøjes.

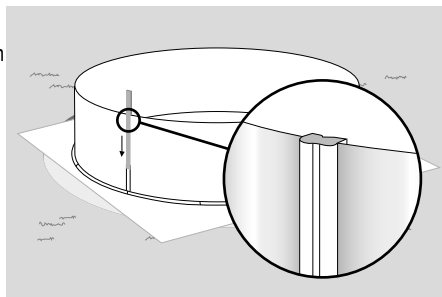

## MONTERING AF ANDRE KOMPONENTER

Før montering af lineren skal du skære / stanse alle huller, der kræves til montering af andre komponenter i poolen (f.eks. flere indløbsdysere, undervandslys, svømmetræner osv). Fjern grater og andre metaldele og beskyt stansekanterne mod korrosion med en zink spray. Elektriske installationer skal udføres af en elektriker.

## MONTERING AF TOPSKINNE

På pools med kilefastgørelse (linerens/folien kiles fast fra indersiden i Topskinnen) monteres topskinnen inden lineren/folien. Sæt først kileprofilen fast på stålvæggen - uden den vil topskinnen sidde løst. Sæt Topskinne stykkerne sammen med koblingerne og til sidst tilpasses det sidste stykke til samme længde som bundskinnen. Vigtigt at Topskinne stykkerne er helt samlede! (sidder tæt sammen)



## Montering af Liner

Afhængigt af om lineren til din Eksklusivpool er leveret med "J-skinne" eller "Kile" monteres lineren på forskellig måde.

Liner med kile hægtes på undersiden af topskinnen og fikseres med en hvid slutkile.

Liner med J-skinne hægtes direkte på stålvæggen og holdes fast af Topskinnen.

Så hvis din liner er med kile skal topskinnen monteres først - for at Topskinnen skal sidde ordentligt fast på stålvæggen monteres en ekstra forstærkning (et profil) på stålvæggen inden topskinnen monteres.



Bemærk at liner/folie tilvirkes underdimensionerede for at undgå folder i lineren efter montering.

Lineren monteres ved en udetemperatur på ikke under 20 til 25 °C, da det er ved denne temperatur, at den er mest ekspanderbar og fleksibel. Lineren må aldrig placeres direkte på underlaget uden en bundbeskyttelse (filt), aldrig direkte på polystyren eller andre materialer, da disse kan forårsage uoprettelig skade på lineren. Gå ikke på lineren med sko på eller træk ikke lineren hen over jord/beton.

Lad evt. lineren ligge i solen for at blødgøre den og undgå rynker. Svejsningen (den lodrette) må aldrig sidde foran skimmer, indløbsdyser eller andre indbygningsdele da disse så ikke bliver tætte.

Da lineren altid er lidt mindre end poolen, er det nødvendigt at trække lineren på plads med kraft. Vær ikke bekymret for at trække i lineren, den har en stræknings kapacitet på over 10%.

Fyld først først 1 til 2 cm vand i poolen. Når lineren er monteret på den ydre stålvæg, skal du kontrollere, om vandstanden er ens overalt. Hvis dette ikke er tilfældet, skræner poolen, og det er nødvendigt at tilpasse / korrigerer fundamentet / undergrunden (kontroller dette igen, når poolen er fuldstændigt / delvist fyldt, for jorden kan sætte sig under vandets vægt).

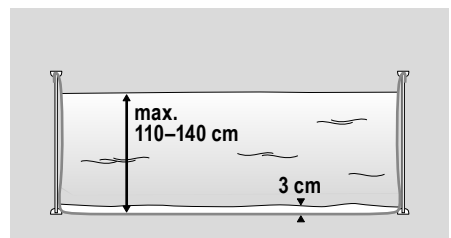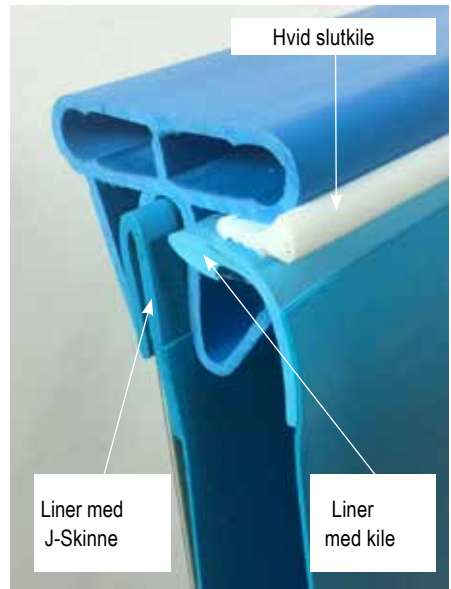

Juster derefter lineren, og skub alle resterende rynker udad mod stålvæggen. Bemærk, at rynker kun kan fjernes, hvis der maksimalt er 3-5 cm vand i poolen; med en højere vandstand er det ikke længere muligt at fjerne rynker på grund af vandets tryk.

Når folien sidder som den skal kan den hvide slutkile monteres i Topskinnen (kun for liner med kile).


### MONTERING AF INDBYGNINGSDELE:

Alle monteringsdele (skimmere, indløbsdyser, undervandslys osv.) installeres først når der er fyldt vand i poolen til lige under udstansningen, hvis poolen er tom når f.eks. dyser og skimmer monteres så vil lineren blive trukket ned af vandet når der fyldes vand i poolen og samlingerne bliver utæt!

### BETON OPFYLDNING

For nedgravede pools er en opfyldning med en mager beton obligatorisk (20 cm / ved stort jordtryk = 30 cm). Til dette formål skal du bruge en grus -cementblanding (kornstørrelse 0 til 8 mm) i forholdet cement:støbemix 8: 1. Betonfyldningen skal køre langs hele installationsområdet for poolen, ellers er der fare for, at jorden presser poolvæggen ind, når vandet udskiftes (poolen tømmes). Start med at lime et vandtæt polystyren panel (ca. 2 cm tyk) udefra på stålveggen (til termisk isolering og beskyttelse af stålveggen), og fyld derefter mager beton i lag i rummet mellem bassinet og jorden. Vandstanden i poolen skal altid være ca. 30 cm højere end opfyldningen. Komprimerer under ingen omstændigheder den magre beton. Fyld lag på ca. 30 cm med mager beton, og vent derefter mindst 1 dag (hærdning), inden det næste lag fyldes i.

Nu kan poolen fyldes med vand til max. 5 cm under topskinnen. Lad ikke poolen stå uden vand da den bliver ustabil.

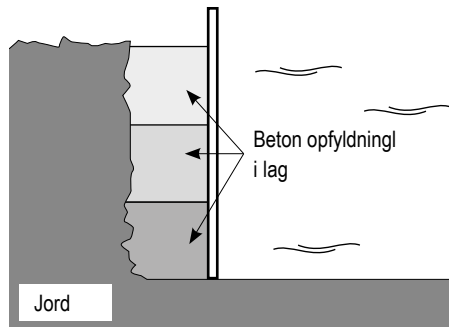

# Pool setup (ovale pools)

Før du monterer poolen, skal du kontrollere, at alle nødvendige dele er tilgængelige i henhold til listen over medfølgende komponenter

Pool størrelse	Topskinne Q4 / Bundskinne Q2	liner	Stålvæg med koblingsprofil
7,00 × 3,50 × 1,50 m	1	1	1

**OBS:** Ovale pools skal helt nedgraves af statiske årsager!  
Fritstående på jorden er IKKE tilladt.



Trænger der grundvand ind i det gravede hul, skal der lægges drænslinger rundt i/om udgravningen, og disse føres til en Pumpebrønd (bruges kun når Poolen skal tømmes for vand).

Når du ved hvor poolen skal ligge bør du undersøge om jorden er egnet til at bære poolen. Opfyldt/Påfyldt jord har ikke optimal bæreevne så det vil medføre øgede omkostninger til fundament - konsulter evt. et jordbunds firma/rådgivende ingeniør.  
Der må ikke graves ned i grundvandsområdet.  
Før bassinet opstilles, skal jordbunden stabiliseres ved hjælp af en bundplade af beton med beskyttelsesmure og jernarmering i siderne (er ikke omfattet af leverancen).

## Udgravningsmål

Med bassindybde på 150 cm skal udgravningsdybden være 130-150 cm plus ekstra dybde til den støbte bundplade.

Jorden skal opfylde de statiske krav til belastningen for poolen. Det skal være naturlig jord og ikke opfyld. Dimensioner til udgravning findes i tabellerne på denne side.


## STØB BETONPLADEN

Vi anbefaler, at der lægges et ca. 15 cm tykt lag grus under betonpladen som dræning / frostbuffer. Betonpladen der støbes oven på gruset, skal være mindst 15 cm tyk og skal forstærkes med jernarmering / stålnet (Q188 A). Rionet, kan ombukkes (se tegning) eller man kan bore 8 mm armeringsstål ned i bunden før man opstiller H-blokke (støttemurene), hermed forbindes betonpladen og støttemurerne. Betonpladen under støttemurerne skal være yderligere 16 cm dybe dvs. totalt ca. 31 cm


## Støttemurer langs siderne af poolen

Når betonpladen er hærdet skal de 2 støttemure bygges. Hvert skifte hulsten/H blokke 24 cm tykke fyldes med beton (Bn 25) og armeres både lodret og vandret med Ø8 mm bygningsstål. Hvert stenskitte mures med forskudte fuger, og det er vigtigt, at murene er helt lodrette samt i vater. De to støttemure skal være helt parallelle!

Mål Pool	"A"	"B"	"C"
700 × 350 cm	410 cm	750 cm	400 cm

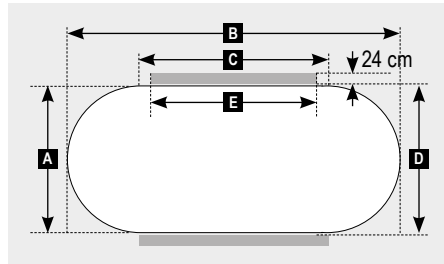

Mål Pool	Mur afstand "D"	Mur længde "E"
700 × 350 cm	354 cm	350 cm

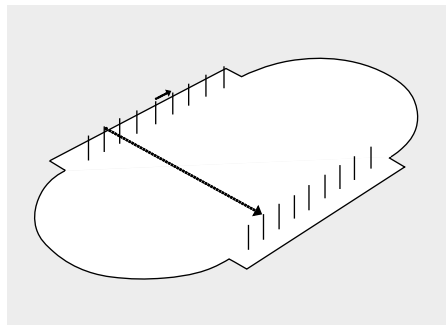

Bemærk tørretiderne for den anvendte beton, den kan være op til 21 dage afhængigt af type og kvalitetsklasse. Først når betonen er hærdet helt, kan du fortsætte med installationen af swimmingpoolen. Husk altid, at sidevæggene på siderne ikke må stå fri, der skal fyldes op med jord eller grus eller mager beton men husk vand i poolen. Afrundingerne på det ovale bassins endeflader skal også senere forsynes med en påfyldning af mager beton o (i lag på 20 til 30 cm)

1 = Jord	5 = Støttemur
2 = Betonbund armeret	6 = Polystyren panel 20 mm
3 = Jernarmering til betonbund	7 = Stålvæg
4 = Opfylde med beton	8 = Koblingsprofil
	9 = Liner





## FASTGØR STÅLVÆG MOD STØTTEMUR

Stålvæg i pool skal fastgøres til støtte murene.

Anvend 6 mm dybler (rawplugs) og undersænkede rutsfri stålskruer (syrefast). Skruerne sættes 10-15 cm under overkanten.

Spænd ikke så meget, at polystyren/flamingoen bliver trykket ind,

Slut af med et stykke folie eller Gafa-tape på ydersiden over skruenhovedet for at beskytte lineren.

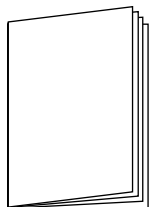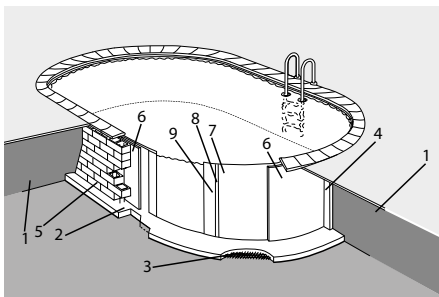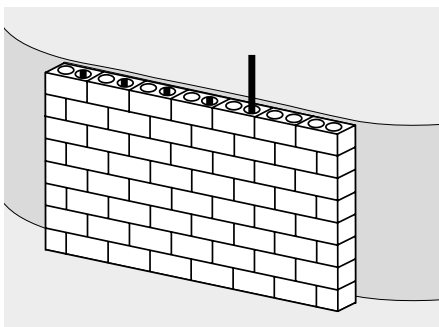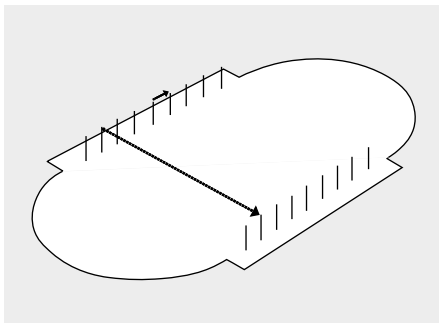

### Opsætning af stålvæg - montere liner - topskinne og opfyld med beton

Alle andre installationstrin og bestemmelser, der skal følges, er identiske med dem, der gælder for runde bassiner. Læs mere på side 16 i denne vejledning.

# Vedligeholdelse og servicering af din Basic Pool

## VANDBEHANDLING

For at fjerne alle snavs partikler, der falder i vandet og for at sikre en korrekt cirkulation, er det vigtigt at tilslutte et filtersystem til din swimmingpool. Systemet tilsluttes via en indbygget skimmer, og det rensede vand recirkuleres via indlåbsdysen. Derudover er det vigtigt at sikre en ordentlig vandhygiejne. Læs mere på [www.Saniklar.dk](http://www.Saniklar.dk). Du skal jævnligt kontrollere pH-værdien (optimal = 7,2, toleranceområde = 7,0 til 7,4) og justere den, hvis nødvendigt.

## LINERVEDLIGEHOJDELSE OG PLEJE

Brug af de nødvendige desinfektionsmidler kan forårsage en let misfarvning af lineren over tid. Snavs / fedt i den vandlinjen kan fjernes med vores kantrensere f.eks. Saniklar Super Gel. For at sikre let rengøring tilsættes Saniklar WinterClean ved nedlukning om efteråret.

## VINTERKLARGØRING

Alle vores Basic Pools er vinterbestandige og skal være vandfyldte om vinteren. Så snart vandstanden til lige under skimmeren; indlåbsdysen kan lukkes med en prop. Om efteråret får vinteren skal du tilføj et vinterbeskyttelsesmiddel til poolvandet, så du ikke behøver at skifte vand om foråret. Bryd aldrig isen der dannes på pooloverfladen ved frostvejr, og tråd aldrig på en frossen pool (heller ikke med skøjter). Beskadigelse af lineren kan resultere i vandtab om vinteren og dermed i et sammenbrud af swimmingpoolen. Det bør derfor kontrolleres

Vi anbefaler brug af HTH klor eller Saniklar Boost granulat til at sikre den nødvendige desinfektion og oxidation. Tilsæt aldrig vandplejeprodukter direkte til poolen; Brug i stedet Tabletflyder eller tilsæt f.eks. Day Tabs i skimmeren. Hvis for eksempel klortabletter tilsættes direkte til poolen kan de affarve lineren.

Små huller i lineren kan repareres med et liner reparations sæt.

Tilfør jævnligt frisk vand til poolen og husk at returskylle sandfilteret 1 gang om ugen i badesæsonen.

jævnligt. Tildæk poolen om vinteren med en vinterbestandig presenning, brug ikke brædder/planker der kan beskadige din pool.

Når vandstanden er sænket til under skimmeren om vinteren og pumpe og sandfilter er vinterklargjort og aftappet for vand, skal man sikre sig at vinterpresenningen er stor nok til at flyde på vandoverfladen så regnvand ikke trykker poolens sider i stykker.

## GARANTIBETINGELSER FOR DIN EKSKLUSIV POOL

Vi yder en 6-års garanti på holdbarheden af liner og stålvæg i din Basic pool (ekskl. Ekstra tilbehør som pumpe, stige osv.), (Se garantitabel).

### Den degressive garanti gælder følgende:

- UV resistens af liner
- Rod resistens (rødder og sten der går igennem liner)
- Stabilitet af svejsninger
- Korrosion af stålvæg (ikke flyverust)

### Forudsætninger for at garantien kan gøres gældende:

- Poolen skal installeres i overensstemmelse med specifikationerne i monteringsvejledningen.
- Du skal indsende købs kvitteringen med en læselig dato, der tydeligt viser hvilket produkt der blev købt.
- For nedgravede og delvist nedgravede pools skal stålvæggen beskyttes på ydersiden med vandtæt polystyren (Standard pool serien må ikke graves ned). Derudover kræves en beton fyldning langs poolen.
- En syntetisk, råd sikker bundbeskyttelse skal placeres under poolen.
- Poolen er designet/konstrueret til 1 montering - ikke flere adskillelser og samlinger.
- Sørg for, at beskyttelseslaget på stålvæggen ikke beskadiges under montering og adskillelse dette giver korrosion.
- Kontroller straks, at alle leverede dele er komplette.

### Allmänna garantivillkor:

- Hvis poolen ikke kan anvendes fordi der mangler dele i sættet eller defekte dele skal ombyttes, giver dette ikke ret til kompensation eller godtgørelse for leje af andet poolmateriel. Garantien er begrænset til enten udskiftning af dele, der er identificeret som defekte af vores fagfolk, eller reparation af den eller de dele, der vurderes fejlbehæftede af vores fagfolk. Under ingen omstændigheder kan sådanne dele give grund til refusion.
- Ved brug af produkter fra andre producenter, som ikke er kompatible med vores varer / produkter, forbeholder vi os retten til at afvise garantikrav.
- Omkostninger til transport afholdes af ejeren af de anførte produkter
- Alle yderligere omkostninger forbundet med udskiftning eller reparation af de dele, der er identificeret af vores eksperter som mangelfulde, såsom arbejdskraft, rejse, demontering, emballering, transport, standstill, inspektion, rengøring af poolen, genopbygning, vandtab eller udskiftning, kemikalier til behandling, osv., skal altid bæres af ejeren og er ikke dækket af garantien.
- Regelmæssig kontrol og fastgørelse af alle skrueforbindelser (afhængig af model).
- I tilfælde af gratis udskiftning af dele forlænges garantiperioden ikke

**GARANTIE OMFATTER IKKE:**

- Mekaniske skader uanset type
- Rust film og skade på stålvæggen i forbindelse med installation af komponenter
- Hvis reparationer udføres af en tredjepart, der ikke er godkendt af fabrikanten eller dets datterselskaber.  
Skader og følgeskader forårsaget af for eksempel
- forkert brug af vandplejeprodukter.
- Forkert montering, inklusive forkert montering af komponenter eller dele, der er uforenelige med materialerne, der bruges i vores produkter.
- Normalt slid.
- Poolen må aldrig overvintre uden vand, ingen unormal brug (f.eks. Skøjtøløb) er tilladt.
- Ekskluderet er også personskafer, skader forårsaget af naturkatastrofer (oversvømmelse, vind osv.), Skader på grund af en defekt jordbund (bevægelse, synk, glidning, grundvand osv.), Skader forårsaget af eksterne faktorer.

**6 ÅRS DEGRESSIV GARANTI**

Tidsperiode	Procent-værdi	Betaling for reservedel
Inden 2 år	100 %	Fuld garanti
Fra og med 3 år	80 %	20 %
Fra og med 4 år	60 %	40 %
Fra og med 5 år	40 %	60 %
	20 %	80 %

Hvis din EKSKLUSIV POOL er leveret med Summer-Fun sandfilteranlæg hentes vejledning til montering af pumpe/filter samt se video til montering af skimmer og dyser på: [www.summer-fun.dk](http://www.summer-fun.dk)